MODE D'EMPLOI

MIXEUR PLONGEUR

SM3F

www.primo-elektro.be

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte :

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

MESURES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
– des fermes;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
– des environnements du type chambres d'hôtes.

L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distnace séparé.

Lisez attentivement le manuel et les mesures de sécurité avant la première utilisation.
1. Avant de mettre l'appareil en service, vous devez contrôler si la tension chez vous à domicile correspond à celle mentionnée sur l'appareil.
2. Retirez toujours la fiche de la prise avant de placer, de retirer des éléments et avant de nettoyer l'appareil.
3. N'enfoncez pas la fiche dans la prise quand l'appareil n'est pas encore totalement monté.
4. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
5. Veillez à ce que l'embout manuel, le cordon ou la fiche ne puissent être mouillés.
6. N'utilisez jamais un appareil endommagé. Quand l'appareil est cependant endommagé, contactez alors le service après-ventes pour une vérification et/ou une réparation.
7. Quand le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le service après-ventes du fabricant.
8. Ne laissez jamais le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail. Veillez également à ce que le cordon ne puisse entrer en contact avec des surfaces chaudes.
9. ATTENTION : les couteaux sont très aiguisés !
10. L'appareil est uniquement destiné à un usage ménager.
11. Le gobelet de mesure ne peut pas être placé dans le micro-onde.
12. L'appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes moins valides sans surveillance.
13. ATTENTION : Éteignez l'appareil avant de retirer des éléments et avant de toucher des parties mobiles.
14. N'utilisez pas le mixer plus que 1 min. sans interruption. Après 1 min. vous devez arrêt le mixer un moment. Si vous mixez des aliments durs, n'utilisez pas le mixer plus long que 15 secondes sans interruption.
15. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants), présentant des limites physiques, motrices ou mentales ou n'ayant pas suffisamment d'expériences ou de connaissances. À moins que ces personnes soient sous surveillance ou aient reçues les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil, par

une personne responsable de leur sécurité.
Assurez-vous que des enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doît être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

ÉLÉMENTS

A. Réglage de la vitesse
B. Bouton vitesse lente
Bouton de mise en marche
C. Bouton vitesse rapide
D. Embout à main
E. Mixer pour la soupe

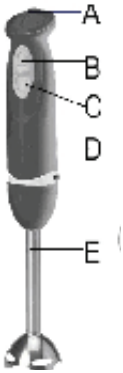

UTILISATION DU MIXER POUR LA SOUPE

Le mixer pour la soupe est parfaitement adapté pour la préparation de sauces, de soupes, de mayonnaise et d'aliments pour bébés comme pour le mélange de milk-shakes.
1. Placez la tige du mixer sur l'embout à main. Placez la marque de la tige du mixer contre la marque de l'unité manuelle et enfoncez les deux éléments fortement les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils s'encliquent.
2. Placez la tige du mixer dans l'aliment à mélanger. Sélectionnez une vitesse entre 1 et 5 et appuyez sur le bouton de faible vitesse ou le bouton de vitesse élevée.
3. Après utilisation, retirez la fiche de la prise et libérez la tige du mixer de l'embout à main en appuyant sur les deux petits boutons sur le côté de l'embout à main en retirant le mixer pour la soupe.
4. ATTENTION : le couteau est très aiguisé !

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité manuelle et le couvercle du gobelet gradué uniquement avec un chiffon humide.

N'IMMERGEZ JAMAIS L'UNITÉ MANUELLE DANS L'EAU !

1. Les couteaux du mixer sont très aiguisés, soyez donc très prudent.
2. Retirez toujours d'abord la prise de la fiche avant de nettoyer l'appareil.
3. Tous les autres éléments du mixer peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle. Nous conseillons néanmoins de nettoyer immédiatement le mixer de soupe ou le battant après avoir traité des aliments salés.
4. N'utilisez pas trop de produit de vaisselle ou de produit anti-calcaire dans votre lave-vaisselle quand vous nettoyez les éléments du mixer.
5. Quand vous mixez des aliments qui colorent, « par ex. : des carottes », les éléments en plastic de votre mixer peuvent changer de couleur. Enduisez le plastic d'huile végétale avant de le placer dans le lave-vaisselle.